

IBERIA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

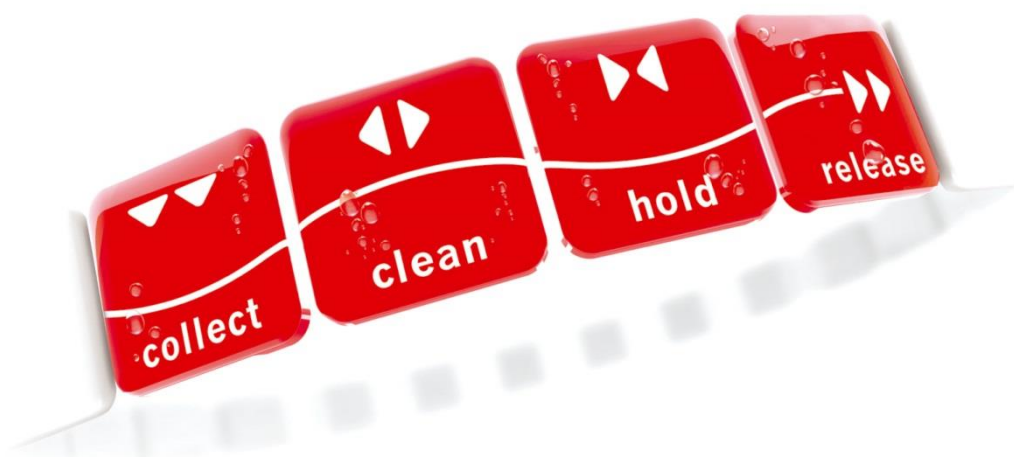


Lámina de impermeabilización
Easyflow

www.aco.es · www.aco.pt



1. Índice


1. Índice	2
2. Lámina para impermeabilización líquida AV-Selecta-PP instalación con una capa de PCI Seccoral.....	2
3. Detalle de la instalación	2
4. Instalación.....	3
5. Seguridad.....	3

2. Lámina para impermeabilización líquida AV-Selecta-PP instalación con una capa de PCI Seccoral

El accesorio para instalación con lámina de impermeabilización líquida del AV-Selecta – PP consiste en un cuerpo de plástico con un collar sellante montado. Una vez instalado, la membrana queda integrada dentro de la capa sellante del pavimento realizado con PCI Seccoral.




3. Detalle de la instalación

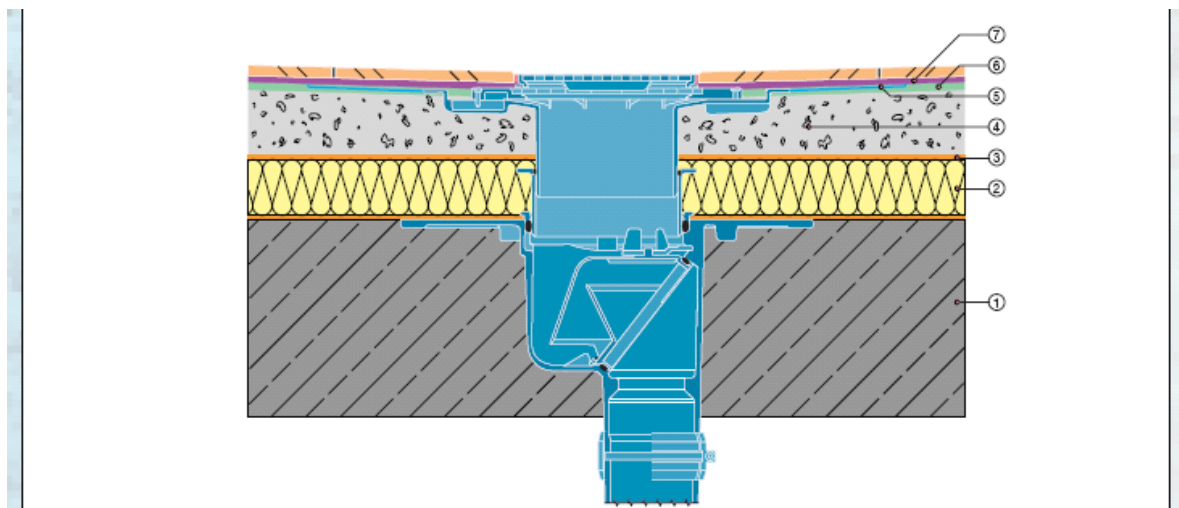

- | | |
|--|---|
| (1) Forjado de obra | (5) Anillo de tela para sellado |
| (2) Aislante térmico | (6) Lecho fino sellante con PCI Seccoral |
| (3) Membrana impermeable (polietileno) | (7) PCI Flexmörtel (= mortero cola para juntas) |
| (4) Capa de revestimiento | |

4. Instalación

El cuerpo drenante y la sección superior se colocarán dentro de la zanja. El anillo de tela para sellado descansa encima del revestimiento.

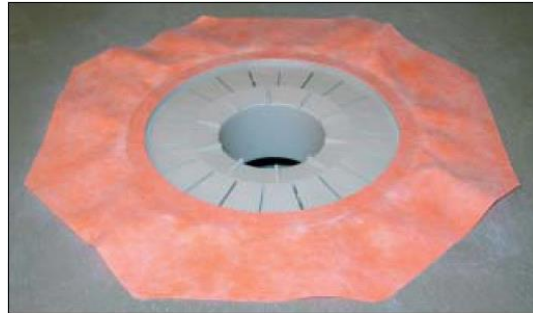

El anillo de tela para sellado de la sección superior queda integrado dentro del fino lecho de sellante. Se conseguirá mediante la aplicación de PCI Seccoral.



Posteriormente se aplicará mediante una brocha una capa de PCI Seccoral alrededor de la membrana sellante y se dejará totalmente cubierta.



La reja y la pieza de clipaje de la tela impermeabilizante se deben colocar ahora en la parte superior, y está fijada mediante tornillos a al resto del marco



5. Seguridad

Antes de aplicar el producto PCI Seccoral, lea las instrucciones de su ficha de seguridad.