




ACO NEW DELTA SIN ALAS CON TELA
SISTEMA DE CANAL PARA DUCHAS DE OBRA

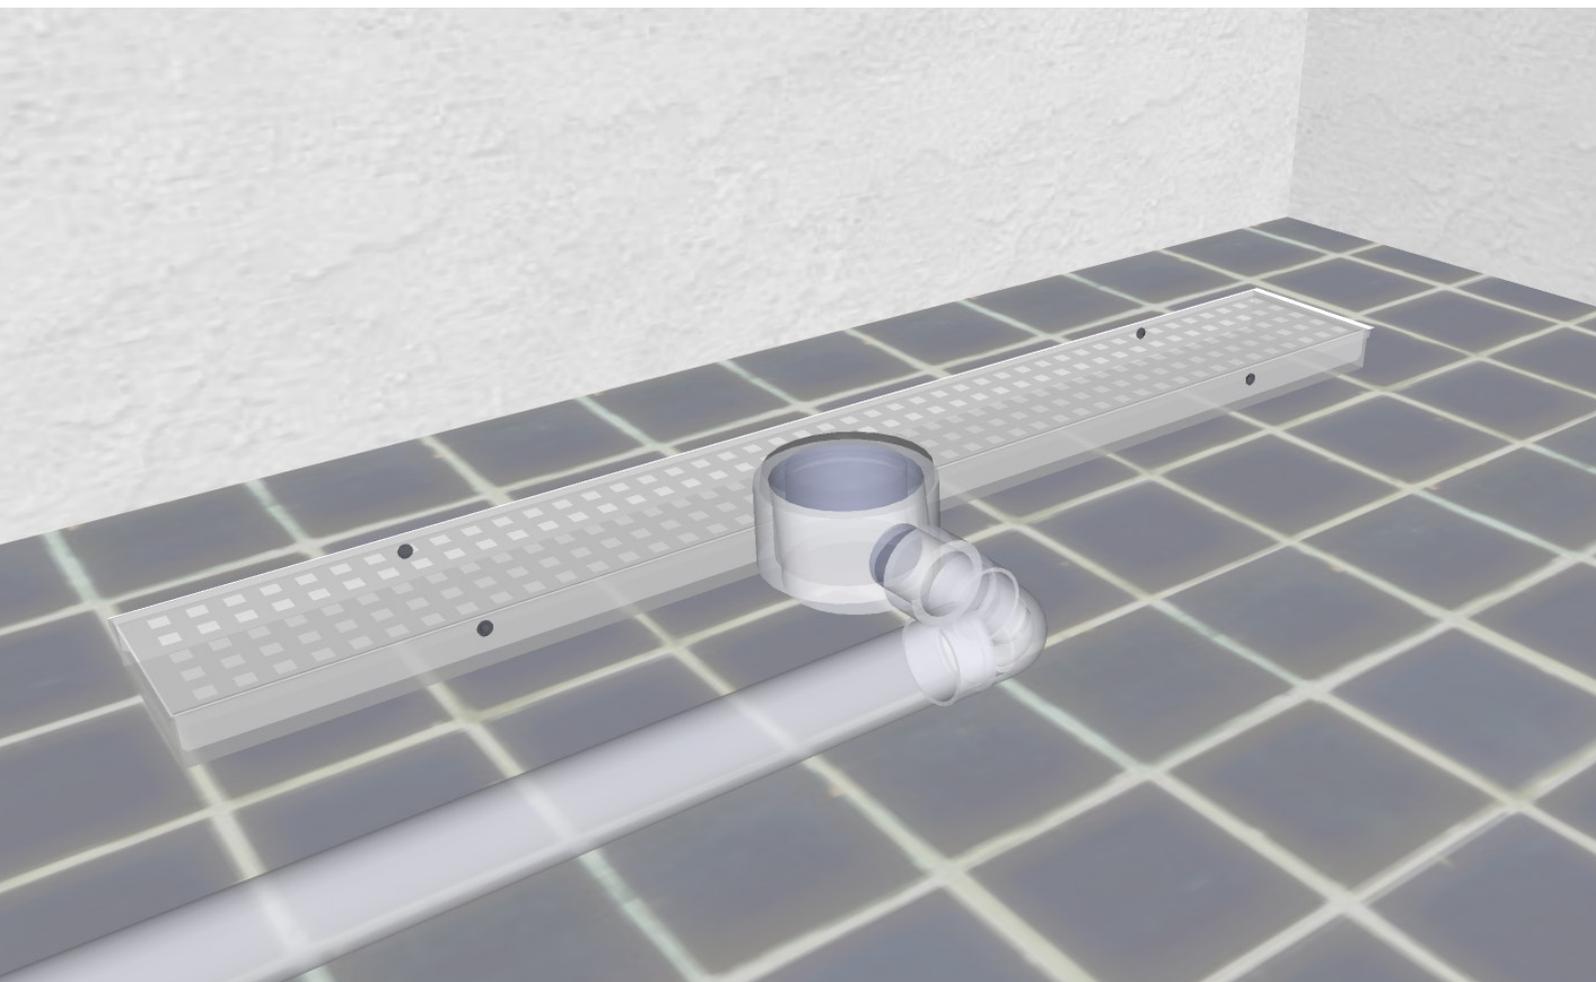

Instrucciones de Montaje



ACO PRODUCTOS POLIMÉRICOS S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió - Ap. Correos nº 84
17412 Maçanet de la Selva, Girona, España.
Tel. +34 972 85 93 00 | Fax. +34 972 85 94 36

Tel. Atención al Cliente
902 17 03 12
www.aco.es

1 Presentación



¡Estas instrucciones de instalación contiene información importante! Sígalas cuidadosamente.

Los canales de duchas ACO New Delta sin alas están diseñados para el drenaje superficial de aguas en instalaciones con duchas de obra.

Los canales se pueden conectar a tubería DN40 mediante cazoleta orientable de plástico para salida horizontal.

Los canales ACO New Delta están disponibles en dos versiones:

- New Delta Plastic: con canal de plástico ABS y rejilla de inox AISI304
- New Delta Inox: con canal y reja de inox AISI304.

En ambos casos la cazoleta sifónica orientable queda fijada una vez instalado el canal. Todos los componentes de los canales de ducha ACO New Delta están fabricados siguiendo los estándares de calidad ACO.

2 Contenido

2



1 Rejilla



2 Canal de duchas




3 Cazoleta orientable




Preparación del lugar de instalación:
Previamente limpiar a conciencia la zona de instalación. Asegúrese que el hormigón de la base esté completamente curado.

3 Montaje

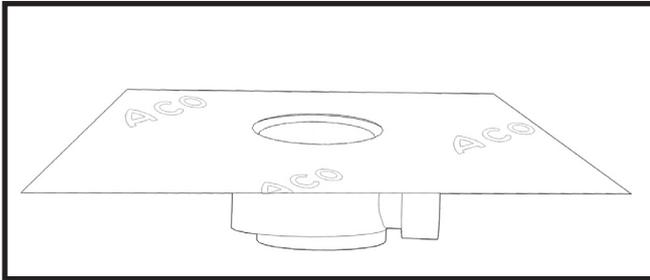


1 Preparación de la cazoleta.

Recortar un parche de tela de 50x50 cm y adhesivarlo a las alas de la cazoleta. Dejar secar 24 horas. Una vez seco, recortar el orificio de entrada de la cazoleta.

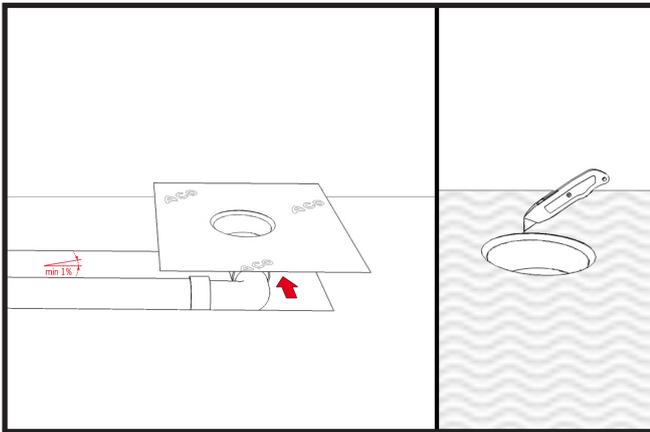


2 Conexión a desagüe horizontal.

Montar la tubería hasta su conexión con la cazoleta horizontal. Cerrar la zanja de la tubería y extender la tela por toda la superficie. Perforar la tela para poder colocar el canal de ducha.

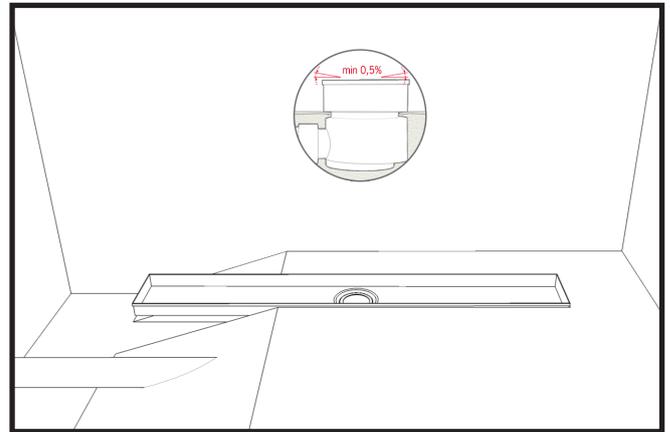


3 Colocar el canal con la junta de goma.

Aplicar un lecho de mortero uniforme, teniendo en cuenta la altura de instalación necesaria para las baldosas. Dejar siempre una pendiente mínima hacia la rejilla de 0,5%.

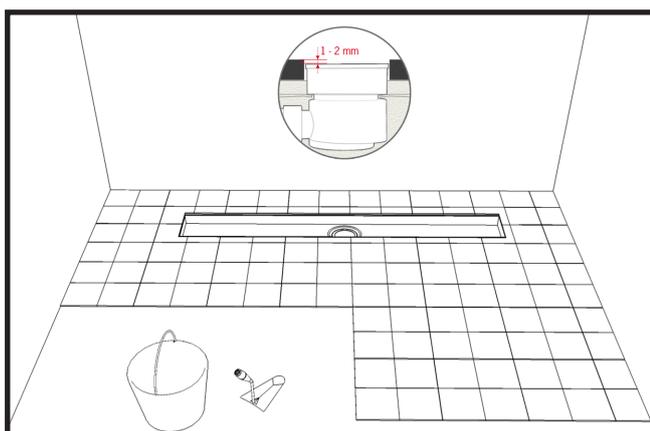


4 Colocar las baldosas aplicando una capa de cemento cola.

Aplicar una junta de dilatación elástica permanente (masilla de poliuretano) en el perímetro del canal. Eliminar el cemento sobrante de las proximidades del canal para evitar su oxidación.

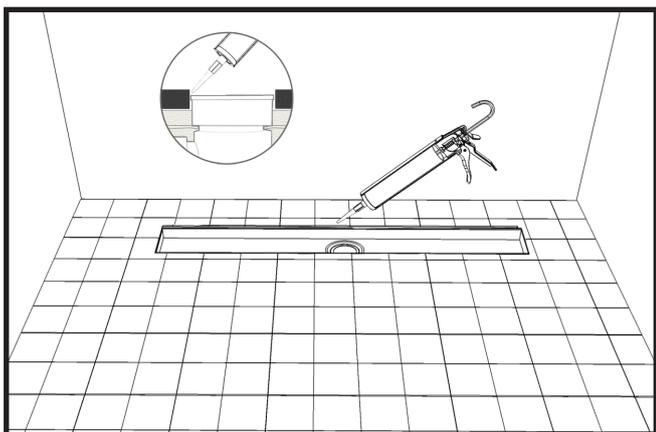

5 Una vez instalado todo el suelo será necesario rellenar cualquier junta que pueda quedar entre el canal y la baldosa.

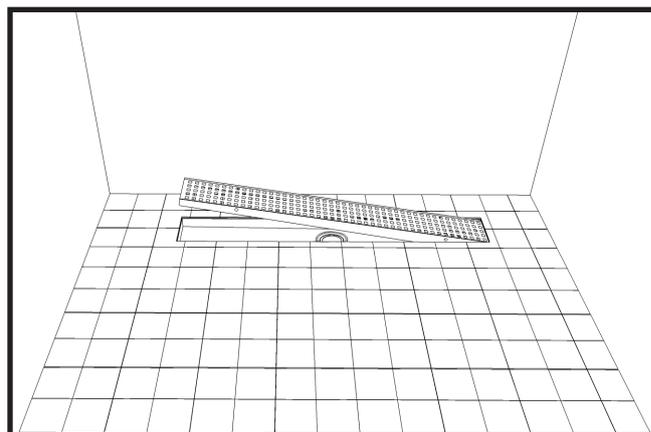


6 Colocar la rejilla en el canal y retirar el film protector. El canal está listo para su utilización.



Cota mínima de instalación

4

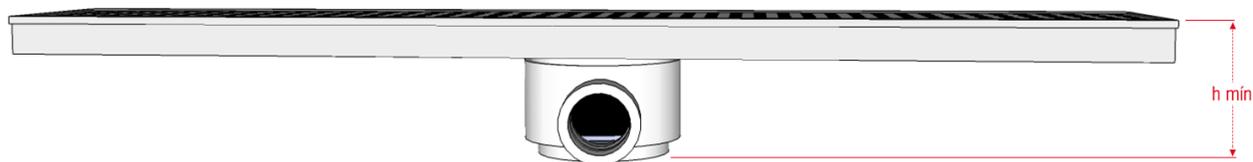

h inox: 100 mm
h ABS: 106 mm

4 Mantenimiento

Los canales ACO New Delta no disponen de sifón extraíble, pero es fácilmente accesible a través del desagüe de salida para su limpieza mediante agua a presión.

Es importante mantener siempre el sello de agua necesario para evitar los malos olores. En caso de evaporación por falta de uso prolongado añadir agua al sifón para mantener el sello de agua.

